

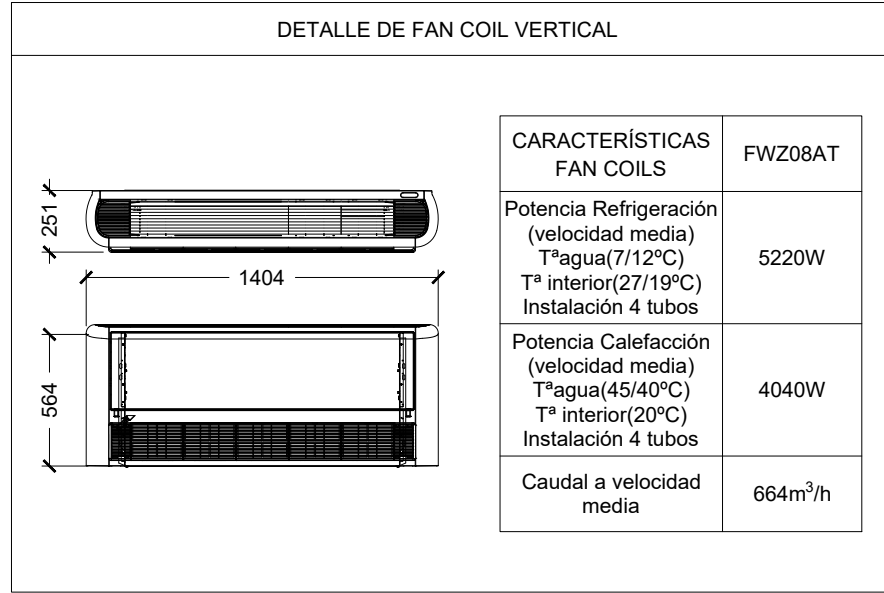
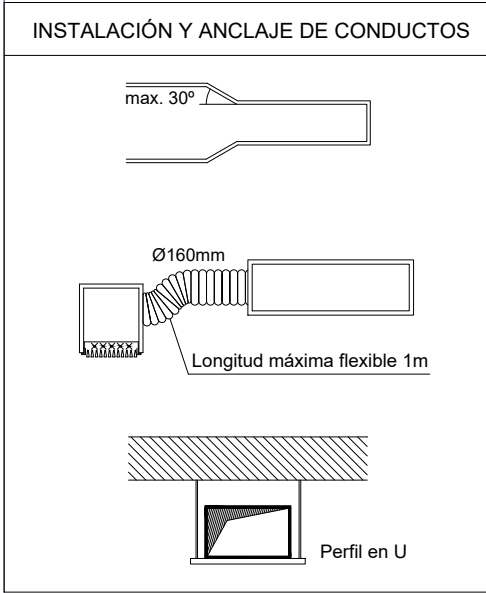
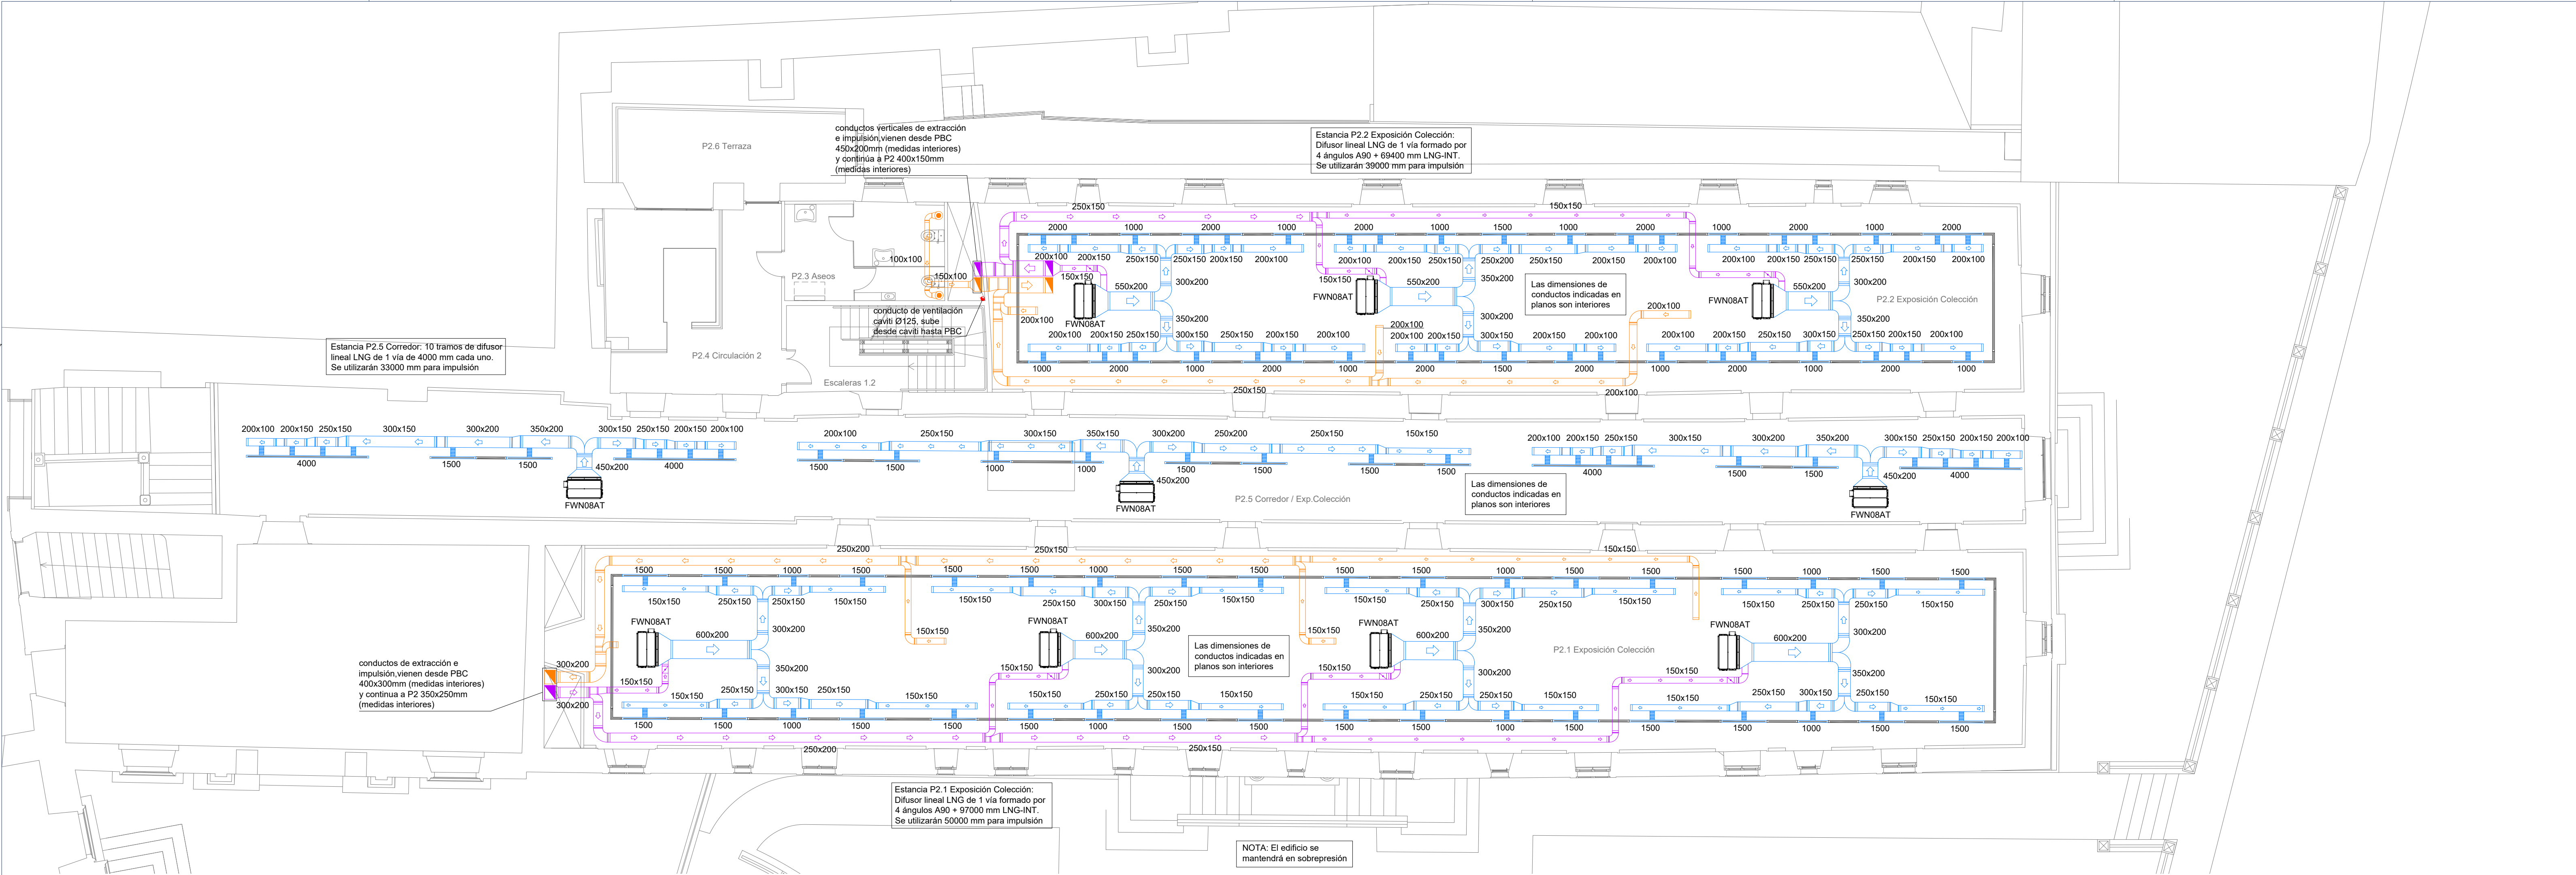


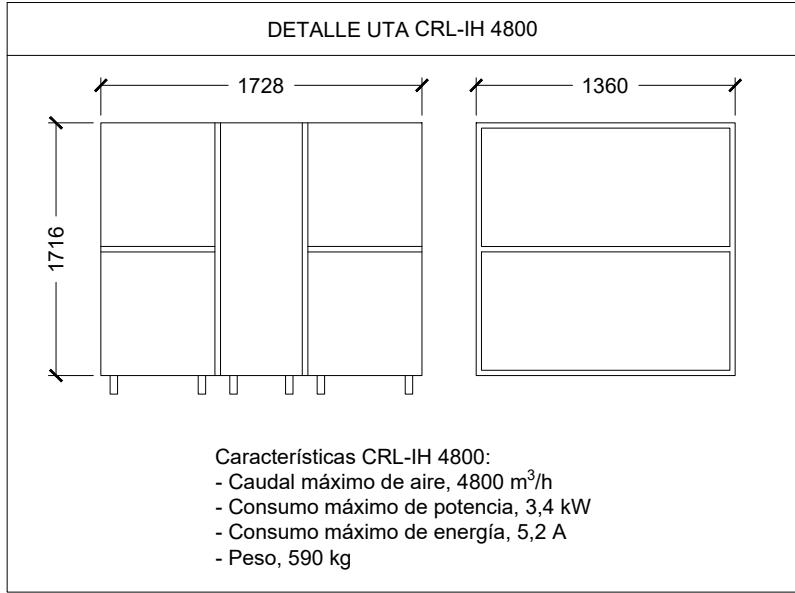

DETALLES DE FAN COILS HORIZONTALES						
	CARACTERÍSTICAS FAN COILS	FWN04AT	FWN05AT	FWN06AT	FWN07AT	FWN08AT
	Potencia Refrigeración (velocidad media) Tª agua(7/12°C) Tª interior(27/19°C) Instalación 4 tubos	3440W	4170W	5580W	6170W	6750W
	Potencia Calefacción (velocidad media) Tª agua(45/40°C) Tª interior(20°C) Instalación 4 tubos	3768W	4396W	6071W	6908W	7117W
	Caudal a velocidad media	700m³/h	692m³/h	1134m³/h	1107m³/h	1384m³/h
	Dimensiones (Al.xAn.xF)	280x754x558mm	280x754x558mm	280x964x558mm	280x964x558mm	280x1174x558mm

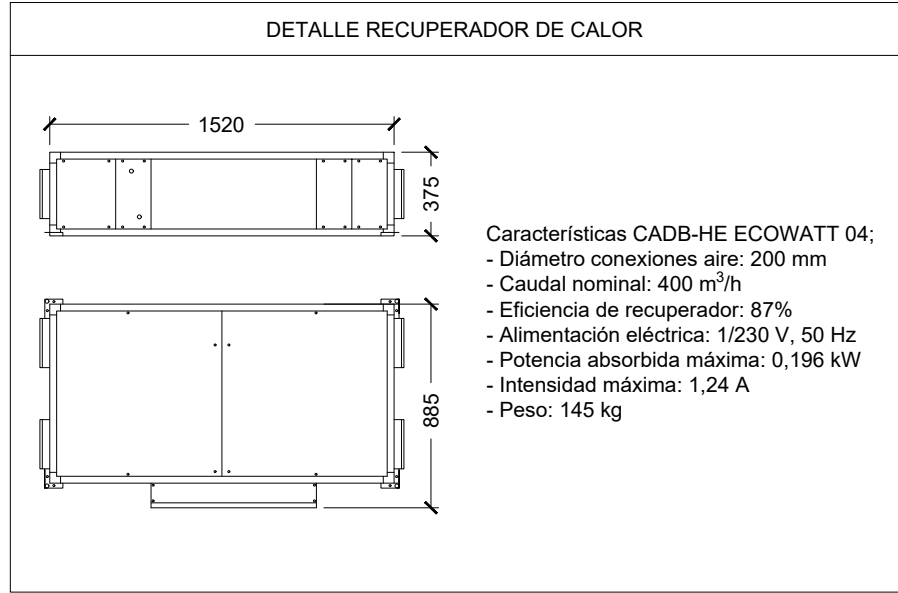

CRITERIOS DE INSTALACIÓN			
- La instalación de climatización y ventilación se realizará en conducto de panel Climaver Neto. - Las dimensiones de los conductos reflejadas en planos son interiores. - Las fichas técnicas de productos se entregará a la D.F. antes del inicio de la instalación. - Deben realizarse las uniones previstas, cuidándose la estanqueidad de las juntas. - Los huecos de paso de los forjados deben proporcionar una holgura perimétrica de 20mm y debe rellenarse con aislante térmico. - Las aberturas de extracción de los conductos deben taparse adecuadamente para evitar la entrada de escombros u objetos en los conductos antes de la colocación de los sistemas de protección definitivos. - Al final de la instalación se deberá ajusta la instalación equilibrando los caudales de aire. - Se dejará el edificio en sobrepresión.			

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN			
	conducto toma de aire exterior		conducto circular en posición vertical
	conducto extracción de aire exterior		conducto rectangular en posición vertical
	conducto de ventilación de impulsión		compuerta de regulación
	conducto de ventilación de extracción		boca de extracción de aire
	conducto de climatización impulsión		difusor lineal
	conducto ventilación de cavit		rejilla en fachada
	conducto flexible		rejilla en falso techo